



タルキーネジ たる木ネジサポート

たる木止めの施工性向上

たる木に脳天から打ち込むたる木止めねじです。Zマークひねり金物ST-12と同等以上の耐力を有します。専用取付治具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度と作業性が向上します。2条ねじ設計のため、施工スピードが短縮できます。




タルキーネジサポート

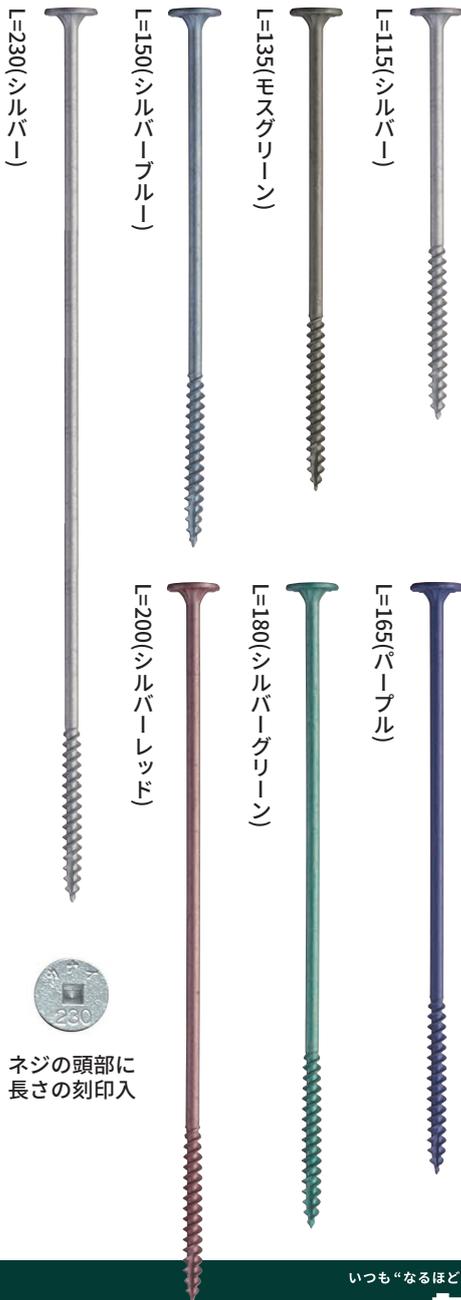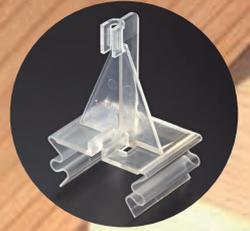

ネジの頭部に長さの刻印入

取付手順


1 たる木にたる木ネジサポートとタルキーネジをセットし、取り付け位置を確認します。

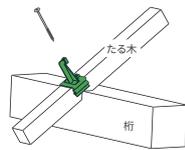


たる木ネジサポートは、タルキーネジをたる木に直角に取り付ける為のサポート治具です。







2 ねじが直角に自立するところまでインパクトドライバーで止め付けます。

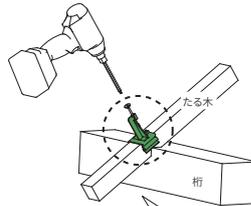

3 たる木ネジサポートを外し、タルキーネジを最後まで打ち込みます。

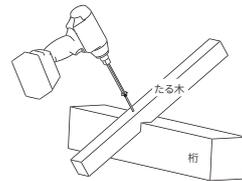

4 完成

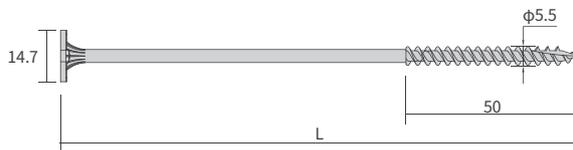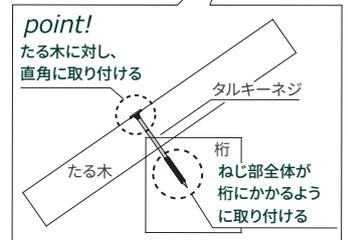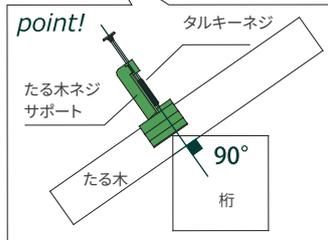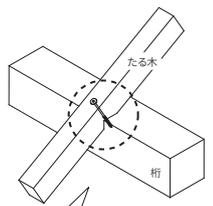

商品コード	規格・寸法	対応するたる木高さ	入数	設計価格	記号
1200168211	L=115	~65mm	タルキーネジ 100本 + たる木ネジサポート 1個	36円/本	TN-115
1200168215	L=135	~85mm		41円/本	TN-135
1200168212	L=150	~100mm		45円/本	TN-150
1200168216	L=165	~115mm		60円/本	TN-165
1200168213	L=180	~130mm		75円/本	TN-180
1200168214	L=200	~150mm		82円/本	TN-200
1200168217	L=230	~180mm		150円/本	TN-230

材質

JIS G 3507-1
SWRCH22A 相当品

表面処理

デュラルコート

耐力

短期基準接合引張耐力:
1.9kN

試験機関

(一財) 建材試験センター
第11A1096号

〈注意点〉 ●ネジはたる木上面に対して直角になるように取り付けてください。●ネジ山部(先端50mm)が全て桁の中に掛かるように施工してください。●タルキーネジ頭部がたる木と面になったところでインパクトドライバーの使用を止めてください。過剰に締め込むとネジ部と軸部の境目で破断する原因となります。